

SERVICE



Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
9702C	CATALOGUE	112CS
HS Code		84185090
Temperature		+2°C/+10°C ventilated
Air Temperature		heavy duty +38°C
Capacity		gross 600/net 469 litres - 4x GN 2/1 (650x530 mm)
Ref Gas		R600A (50 g) GWP 3

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Comp.	Net Weight kg	En. Class
780 x 720 x 1885		0,200	220-240	1F+N	50	1	84.00	D

GB

REFRIGERATOR CABINET 600 LITRES IN ABS, GN 2/1, +2°/+10°C

Chiller Cabinets with white, digital thermostat and lock, inside in ABS. Roll bond evaporator system with fan assisted cooling. GN2/1 adjustable shelves. Compressor cycle defrost. Digital thermostat. Foaming agent cyclopentane per side 60 mm. Removable gasket. Handle along door profile. Lock fitted as a standard. Adjustable feet at front, rollers at back, Energy class: D

I

ARMADIO REFRIGERATO 600 LITRI IN ABS, +2°/+10°C

Armadio Chiller con allestimento bianco, serratura e termostato digitale di serie, con interno in ABS. Refrigerazione roll bond con ventola di assistenza. Ripiani regolabili GN2/1. Sbrinatorio a fermata compressore. Termostato digitale. Schiumatura in ciclopentan (spessore per lato 60 mm). Guarnizione estraibile. Maniglia integrata nel profilo della porta. Serratura di serie. Piedini regolabili anteriore, ruote posteriori, Energy class: D

D

KÜHLSCHRANK 600 LITER IN ABS, GN 2/1, +2°/+10°C

Kühlschränke außen weiß, digitales Thermostat und Schloß, innen aus ABS. Roll Bond Verdampfersystem mit Lüfterunterstützter Kühlung. GN 2/1 verstellbare Regalböden. Abtauung beim Öffnen der Tür. Isolierung 60 mm. Abnehmbare Dichtung. Griff entlang des Türprofils. Verstellbare Füße vorne, Rollen hinten. Energy class: D

E

ARMARIO REFRIGERADOR 600 LITROS EN ABS, GN 2/1, +2°/+10°C


Armarios blanco, termostato digital y cerradura, interior en ABS. Sistema de evaporación Roll Bond con enfriamiento asistido por ventilador. Estantes ajustables GN 2/1. Ciclo del compresor de descongelación. Termostato digital. Aislamiento 60 mm. Junta desmontable. Manejar a lo largo de perfil de puerta. Patas regulables en la parte delantera, rodillos en la espalda, Energy class: D

F

ARMOIRE RÉFRIGÉRATEUR 600 LITRES EN ABS, GN 2/1, +2°/+10°C

Armoires de réfrigération en blanc, thermostat numérique et serrure, intérieur en ABS. Système évaporateur Roll-bond avec refroidissement assisté par ventilateur. Étagères réglables GN 2/1. Dégivrage du cycle du compresseur. Thermostat numérique. Isolation 60 mm. Joint amovible. Poignée le long du profil de la porte. Pieds réglables à l'avant, rouleaux à l'arrière, Energy class: D

Armários branco, termostato e fechadura digital, interior em ABS. Sistema de evaporador roll-bond. Prateleiras GN 2/1 ajustáveis. Descongelamento do ciclo do compressor. Termostato digital. Aislamiento 60 mm. Junta removível. Lidar com o perfil da porta. Pés ajustáveis na frente, rolos atrás, Energy class: D

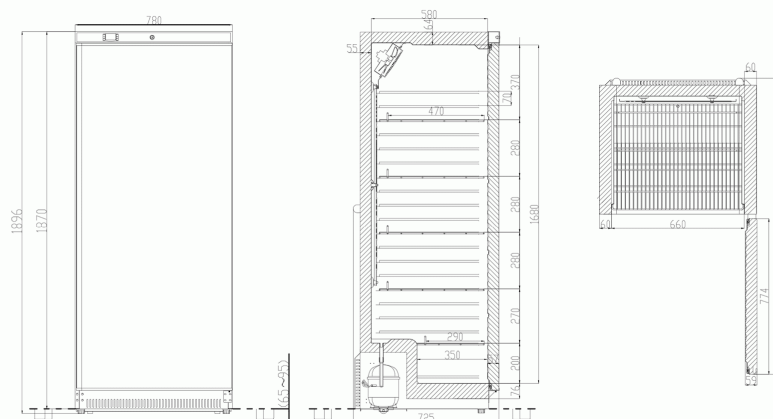

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2015/1094

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	MASTRO
Modellkennung	9702C
Art des Modells	Vertikaler Kühlschrank
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzindex	51
Energieverbrauch (E24h)	1 940 Wh
Jährlicher Energieverbrauch	708 kWh/Jahr
Fach #1	
Nettorauminhalt	469 Liter
Klimaklasse	4 (30°C - 55 %)



ENERG
енергия · ενεργεια



MASTRO

9702C



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

708
kWh/annum



469 L



0 L



4
30°C-55%

2015/1094-IV

- Ⓒ ***GB*** *Instruction manual*
- Ⓒ ***FR*** *Manuel d'utilisation*
- Ⓒ ***PT*** *Manual de instruções*
- Ⓒ ***ES*** *Manual de instrucciones*
- Ⓒ ***IT*** *Istruzioni d'uso*
- Ⓒ ***DE*** *Bedienungsanleitung*



ABS SERIES

Traducción de las instrucciones originales

Estimado cliente:

Enhorabuena por la compra de este producto. Como todos nuestros artículos, este producto ha sido desarrollado con las últimas tecnologías y fabricado usando los componentes eléctricos más modernos y fiables.

Antes de poner en marcha el aparato, lea detenidamente las siguientes instrucciones de uso.



Tabla de contenidos

Instrucc iones im po rtantes de seguridad	61
Destinación de uso	62
Nombre de las piezas	63
Colocación y alineación	65
Conexión a la alimentación eléctrica	65
Puesta en funcionamiento	66
Uso	67
Deshielo	69
Cambiar la manija de la puerta	69
Limpieza y mantenimiento	75
Resolución de problemas	76
Eliminación	77
Dados té cnicos	77
Garantía	78

Instrucciones importantes de seguridad

1. Este aparato es apto para el uso comercial o similares (por ejemplo, para utilizarse en tiendas).
2. NUNCA utilizar el aparato al aire libre
3. No realizar NUNCA trabajos de mantenimiento en este aparato.
4. NO utilizar el aparato si presenta daños. En caso de dudas contactar con el distribuidor.
5. Bajo ningún concepto utilizar otros aparatos eléctricos en el interior del aparato (por ej. calentadores, heladeras, a no ser que estén permitidos por el fabricante).
6. Asegurarse que las salidas de ventilación no queden bloqueadas por la colocación o instalación del aparato.
7. No intentar manipular bajo ningún concepto el dispositivo de deshielo (a no ser que se haya autorizado por el fabricante).
8. No dañar el circuito de refrigeración del aparato.
9. NO apoyarse en el aparato, en la puerta o en los soportes.
10. No dejar que aceites o grasa entren en contacto con los componentes de plástico o con la puerta. Limpiar inmediatamente si esto ocurre.
11. NO colocar combustibles, artículos inflamables o explosivos, ácidos corrosivos o alcalinos u otros líquidos en el aparato.
12. No colocar medicamentos en el aparato.
13. Para limpiar el aparato, NO utilizar limpiadores de presión.
14. NO permitir a los niños de jugar con los embalajes, y destruir las bolsas de plástico de manera correcta.
15. Las botellas con elevado porcentaje de alcohol deben guardarse verticalmente en el refrigerador.
16. El aparato debe moverse, desplazarse o utilizarse siempre en posición vertical. Para desplazarlo, moverlo siempre desde la base.
17. Antes de limpiar, siempre desconectar el aparato de la toma de corriente.
18. Si el cable está dañado, debe sustituirse por el fabricante, su distribuidor de confianza u otra persona cualificada, para evitar accidentes.
19. Este aparato no puede utilizarse por personas con capacidades físicas, sensoriales mentales disminuidas o con experiencias o conocimientos insuficientes, ni por menores de edad, a no ser que haya supervisión de un adulto o una persona que se haga responsable de su seguridad.
20. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
21. Para uso en interiores. No apto en zonas en las cuales se podría generar chorros de agua. No limpiar con chorros de agua.
22. Para garantizar un uso más seguro, el aparato deberá montarse siguiendo las indicaciones descritas en este manual.
23. Las reparaciones y los trabajos de mantenimiento deben llevarse a cabo únicamente por el servicio de atención al cliente o un técnico cualificado.

Instrucciones importantes de seguridad


- 24. La capacidad máxima de cada estante es de 25 Kg.
- 25. El acceso a la nevera/congeladora deberá mantenerse fuera del alcance de los niños.

Destinación de uso

Este aparato está destinado únicamente a la conservación de alimentos y bebidas.

Nombre de las piezas

Refrigerador

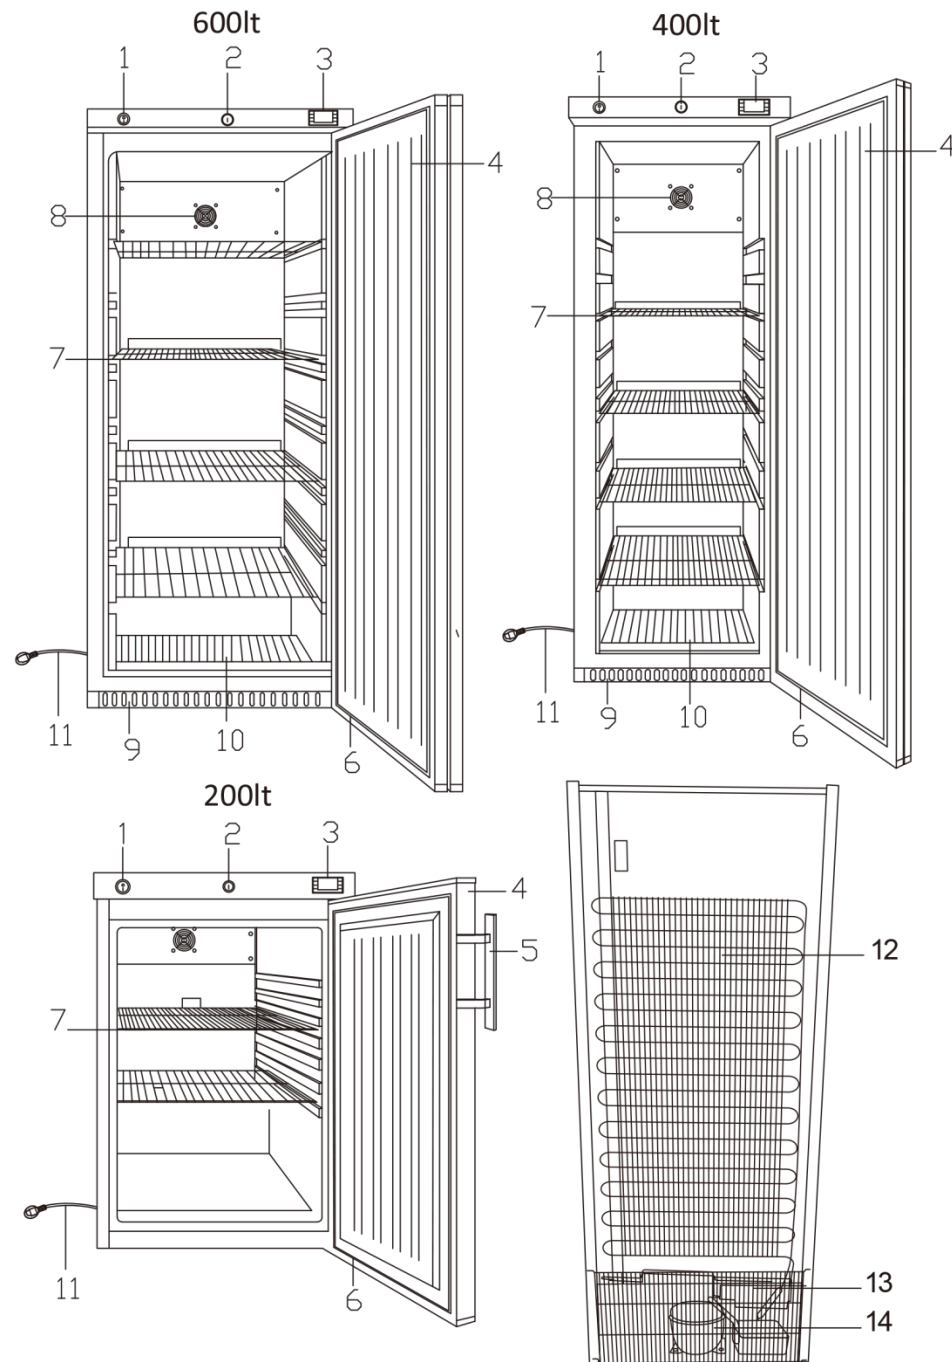


- 1.Interruptor principal (opcional)
- 2.Cierre
- 3.Controlador
- 4.Puerta
- 5.Maneja
- 6.Borne
- 7.Estante

- 8.Ventilador
- 9.Panel inferior
- 10.Estantería del fondo
- 11.Enchufe
- 12.Condensador
- 13.Ventilador de condensador
- 14.Compresor

Nombre de las piezas

Congelador

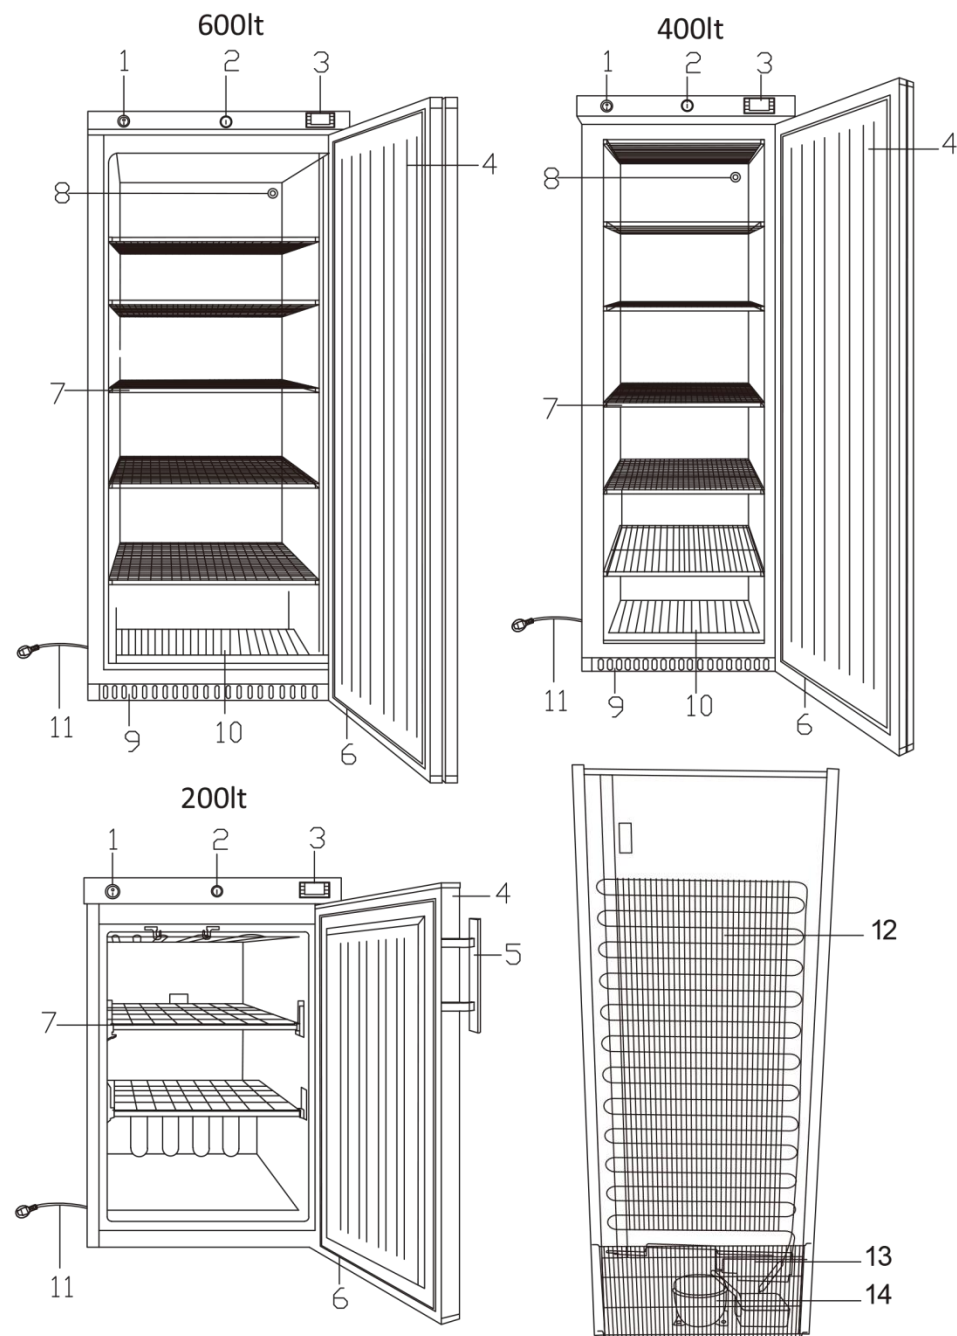

- 1. Interruptor principal (opcional)
- 2. Cierre
- 3. Controlador
- 4. Puerta
- 5. Manija
- 6. Borne
- 7. Estante

- 8. Válvula de presión
- 9. Panel inferior
- 10. Estantería del fondo
- 11. Enchufe
- 12. Condensador
- 13. Ventilador de condensador
- 14. Compresor

Colocación y alineación

El aparato deberá colocarse en un lugar seco y bien aireado. Para garantizar una capacidad funcional perfecta, el aparato no debe exponerse a luz solar directa o cerca de fuentes de calor. Por favor, asegurarse que la temperatura ambiente quede entre 16 °C y 35 °C.

Refrigerador, Congelador: Al colocar el aparato en un ambiente con elevada humedad del aire, podría ser necesario posicionar un dispositivo extra de evaporación cerca del compresor.

El aparato puede colocarse libremente cerca de una pared.

- Desembalar el aparato. Comprobar que todos los plásticos protectores y las protecciones se eliminen por completo de todas las superficies. Para evitar accidentes o daños, el aparato debe desembalarse y montarse por dos personas.
- Alinear el aparato ajustando los pies. Para reducir los ruidos y las vibraciones, colocar el aparato en una superficie estable.
- Comprobar que el voltaje y la tensión utilizados sean compatibles con las características puestas en la etiqueta. El enchufe debe encontrarse a mano tras la instalación.
- Conectar y desconectar correctamente el enchufe. Al insertar, asegurarse que el enchufe está bien posicionado. Al desconectar, mantener la toma de corriente con una mano y separar el enchufe con la otra. No tirar nunca del cable.
- En caso de no utilizar durante mucho tiempo, desenchufar y apagar completamente el aparato. Limpie el aparato y deje la puerta abierta para prevenir el mal olor.
- ¡Importante! Asegurarse que el aparato esté correctamente conectado con la puesta a tierra. El cable del aparato y el enchufe son aptos para puesta a tierra. Conecte el enchufe a una toma de corriente equipada con puesta a tierra. En caso de no entender bien las instrucciones de puesta a tierra, llamar al servicio técnico o personal cualificado. En caso de dudas sobre la correcta puesta a tierra, dejar comprobar la instalación eléctrica por un técnico cualificado.
- Si el cable no alcanza la toma de corriente más cercana, cambiar la colocación del aparato o preguntar a un técnico de instalar una nueva toma de corriente.
- En caso de corte de corriente, esperar al menos 3 minutos antes de reencender el aparato, para evitar daños en el compresor.

Nota: Si el aparato no se ha colocado en posición correcta o se ha desplazado, dejarlo en la misma posición al menos 12 horas antes de ponerlo en marcha.

Nota: Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpiar los estantes y el interior con agua jabonosa.

Conexión a la alimentación eléctrica

Este aparato está pensado para conexión a corriente alterna. El voltaje de conexión (V) y la frecuencia (Hz) se indican en la etiqueta en su interior. La conexión a la red eléctrica requiere un enchufe de tres puntas. Se deberá respetar toda normativa de puesta a tierra local. El enchufe y la toma de corriente en la pared deben disponer de puesta a tierra. En caso de dudas sobre la puesta a tierra, contactar con su electricista o técnico cualificado.

¡Atención! El aparato debe tener una buena toma de tierra.

Conexión a la alimentación eléctrica

El cable de red elástico de este aparato está dotado de enchufe de tres puntas. En caso de utilizar una conexión tipo B.B.1363 (13 Ampere) se deberá coordinar con un dispositivo de seguridad de 13 Ampere o un enchufe de tipo Shuko. La placa de metal en el medio de los dos polos, en el enchufe, sirve para las conexiones en Francia o Bélgica, que llevan este tipo de puesta a tierra. Otros países europeos utilizan un enchufe con dos placas metálicas en los laterales del enchufe. Esto asegura la posibilidad de utilizar una toma Shuko en la mayoría de países en territorio europeo.

Importante:

El cable de red principal lleva los colores según este código:

Verde - amarillo: Puesta a tierra


Azul: neutral

marrón: fase

Los colores en el cable pueden no corresponder con las marcas coloradas que identifican los terminales en el enchufe:

El cable verde-amarillo debe conectarse con el símbolo „E“ o „Tierra“ o que es verde - amarillo. El cable azul debe conectarse con el polo „N“ o de color oscuro. El cable marrón con el polo indicado con „L“.

Puesta en funcionamiento

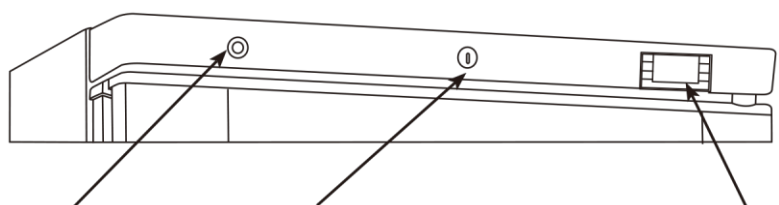

Interruptor principal
(opcional)

Cierre

Indicador termostato

Conectar el aparato a la toma de corriente.

El indicador muestra la temperatura actual.



Mantenimiento:

Asegurarse que el aparato esté desenchufado antes de operar en las partes eléctricas.

Uso

Conservación de alimentos

Para obtener mejores resultados, respete las instrucciones siguientes:

- Llenar el aparato de alimentos sólo cuando el aparato ha alcanzado la temperatura correcta.
- Siempre cerrar la puerta cuando el aparato no se esté utilizando pero está encendido.
- No colocar alimentos descubiertos o líquidos calientes en el aparato.
- Cubrir o envolver correctamente los alimentos.
- No bloquear los ventiladores en el interior del aparato. (Refrigerador)
- Evitar mantener la puerta abierta durante mucho tiempo.
- La capacidad máxima de cada estante es de 25 Kg.
- Los alimentos deben colocarse en un contenedor antes de posicionarlos en el estante. No colocar alimentos sueltos sinr .envolve


Encender el aparato

- Cerrar la puerta del aparato.
- El interruptor principal debe encontrarse en la posición (O). Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.
- Llevar el interruptor en la posición (I). Se mostrará la temperatura actual en el interior del aparato.
- El  en pantalla parpadeará durante 3 minutos para indicar el tiempo entre el motor compresor que se ha bloqueado y luego reencendido.

Configuración de la temperatura y controles

Pantalla del termostato y panel de control

1. Indicador luminoso de deshielo
2. Indicador luminoso de funcionamiento del compresor
3. Termostato digitales
4. Teclas de programación (solo para mantenimiento)
5. Teclas de modificación de temperatura
6. Deshielo manual

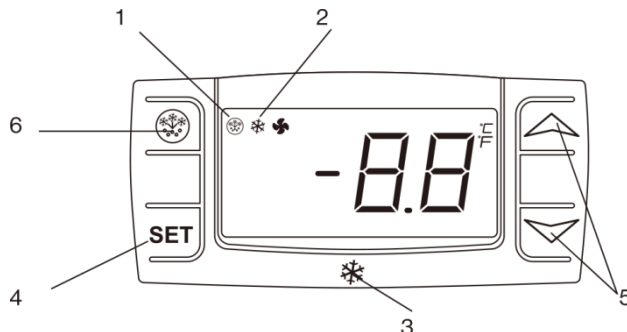

Como visualizar la temperatura de consigna

- Presionar un momento el botón SET para visualizar el punto de temperatura.
- Presionar un momento el botón SET de nuevo y esperar unos 5 segundos para volver a la visualización normal.

Como cambiar la temperatura de consigna


- Presionar el botón SET durante más de 2 segundos para cambiar la temperatura de consigna.
- Se visualizará el valor de la temperatura y la „°C“ empezará a parpadear.
- Para modificar el valor de temperatura pulsar las flechas „^“ (arriba) o „v“ (abajo) antes de 10 segundos.
- Para guardar el nuevo valor, pulsar o bien la tecla SET o esperar 10 segundos

Uso

Ajuste e control de temperatura(EVCO)

Panel frontal del termostato

1. Luz de compresor activo
2. Luz deshielo activo
3. Luz ahorro energético activo
4. Luz de stand-by
5. Tecla de programación (mantenimiento solamente)
6. Equipo ON (encendido)/Stand-by (mantener presionado)
7. Deshielo manual (mantener presionado)

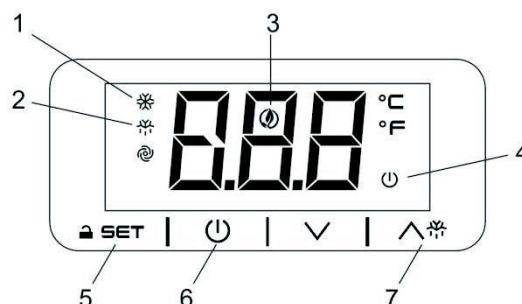

Desbloquear el teclado (mensaje «Loc»)

- Presionando cualquier botón durante más de 2", aparecerá el mensaje «UnL» y se desbloqueará el teclado.

Nota: por motivos de seguridad, el teclado se bloquea automáticamente después de 30" de inactividad de las teclas. Para ejecutar cualquier operación, primero desbloquear el teclado.

Visualizar y modificar el set point

- Presionar brevemente la tecla **SET**, se visualizará el set point y el símbolo empezará a parpadear
- Para modificar el valor, presionar la flecha o dentro de 20"
- Para memorizar el nuevo set point, presionar nuevamente la tecla **SET** o aguardar 20" .

Defrost automático

El aparato llevará a cabo un deshielo automático.

Nota: el ciclo empieza desde el encendido inicial del equipo.

Para efectuar el deshielo manual:

- Mantener presionada la tecla por 3" .
- El proceso de deshielo empieza y el indicador LED se enciende.

Nota: empezar un defrost manual significa también resetar el temporizador de defrost automático. El próximo defrost automático empezará después que el defrost automático haya terminado.

Cambiar el estado del equipo entre ON (encendido)/STAND-BY

- Mantener presionada la tecla durante 4"; el equipo pasará desde el estado ON (encendido) para STAND-BY y vice-versa. Al mantener presionada la tecla, el LED estará parpadeando para visualizar el cambio de estado.

Deshielo

Refrigerador:

Deshielo automático con evaporación automática del agua.

Defrost automático

El aparato llevará a cabo un deshielo automático.

Nota: el proceso empieza desde el momento en que el aparato se ha encendido.

Para el deshielo manual proceder como a continuación:

- Mantener la tecla EFROST  presionada durante 5 segundos.
- El proceso de deshielo empieza y el indicador LED se enciende.

Nota: empezar un defrost manual significa también resetear el temporizador de defrost automático. El próximo defrost automático empezará después que el defrost automático haya terminado.

Congelador:

Defrost manual desconectando y apagando el aparato desde la toma de corriente principal. Por favor, vaciar antes la congeladora y esperar a que el hielo se haya deshecho. El agua de condensación debe recogerse.



No utilizar objetos puntiagudos o contundentes para no dañar el aparato.

Cambiar la manija de la puerta

La puerta puede colocarse para abertura por la derecha o por la izquierda.

Por favor, seguir estas instrucciones:

1. Apagar y desconectar de la toma de corriente principal.



Bisagra 3 (ángulo superior de la puerta)


Bisagra 4 (ángulo inferior de la puerta)

Bisagra 1* (vea la nota) Bisagra 2


Cambiar la manija de la puerta

Nota: Tiene un pequeño rodillo que ayuda a deslizar la puerta al cerrarla y también funciona como soporte de la puerta.

2. Retirar la bisagra 2


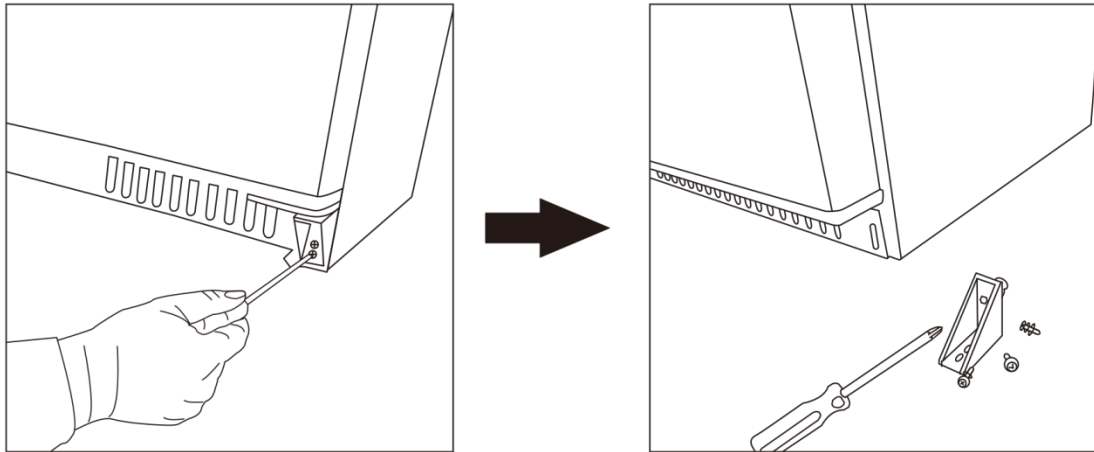


3. Retirar la puerta

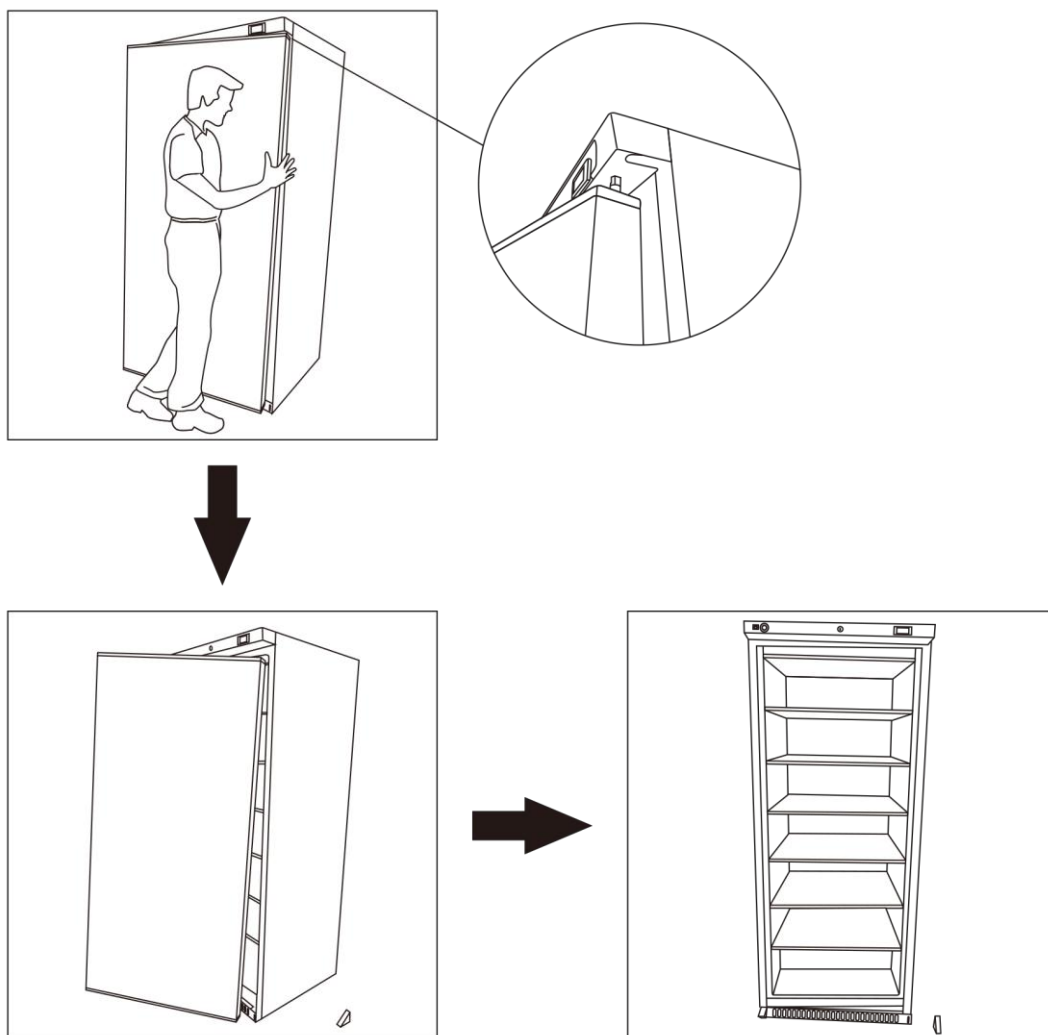

Cambiar la manija de la puerta



4. Retirar la bisagra 1

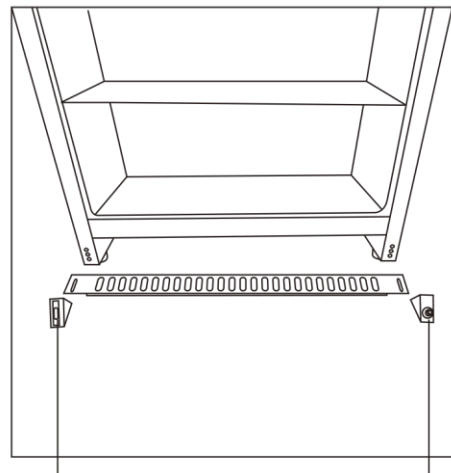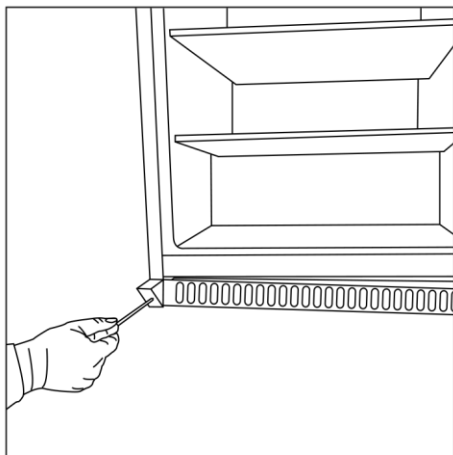

Bisagra 1

Bisagra 2



5. Modificar la posición de las bisagras 1 y 2

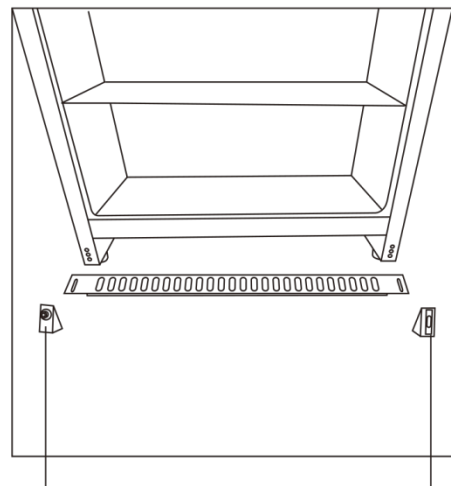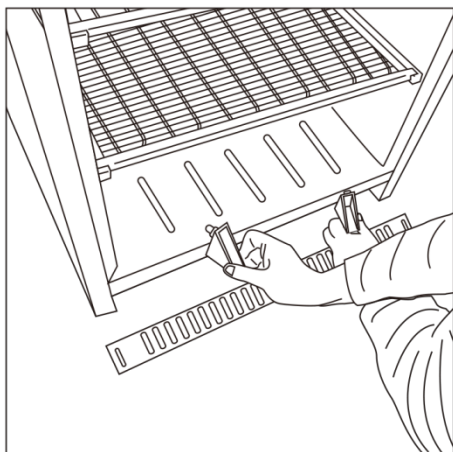

Bisagra 2



Bisagra 1

6. Asegurar la bisagra 1


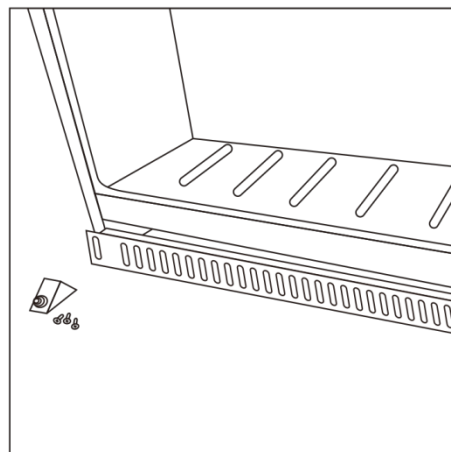
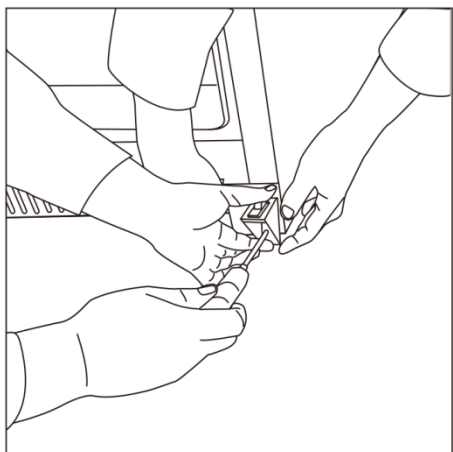


Cambiar la manija de la puerta

7. Retirar la bisagra 4 (ángulo inferior de la puerta)

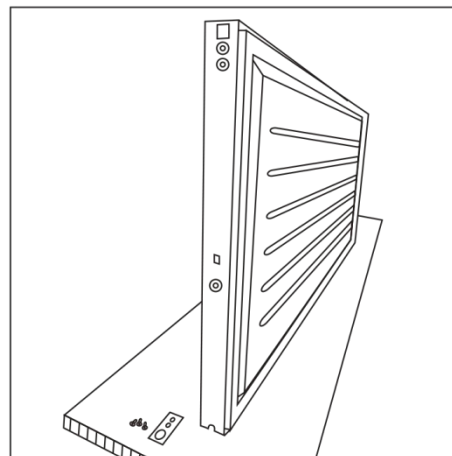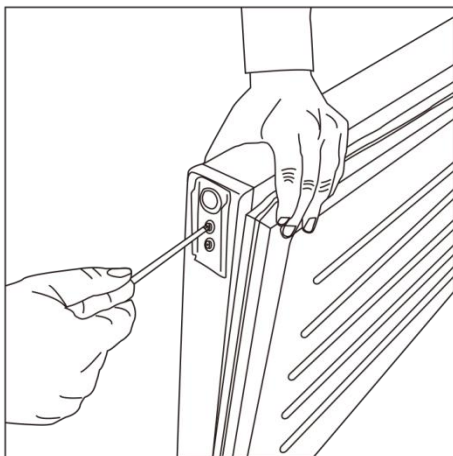


8. Retirar la bisagra 3 (ángulo superior de la puerta)

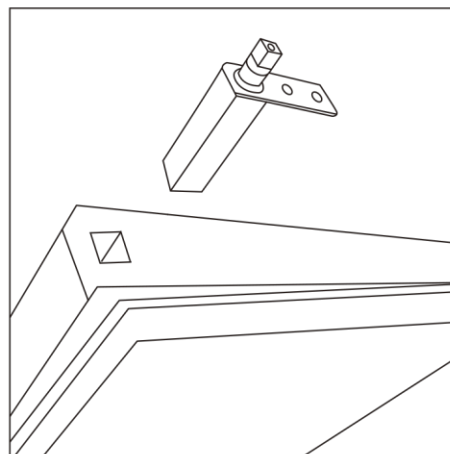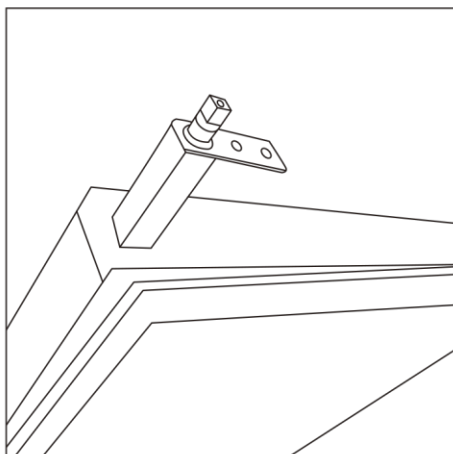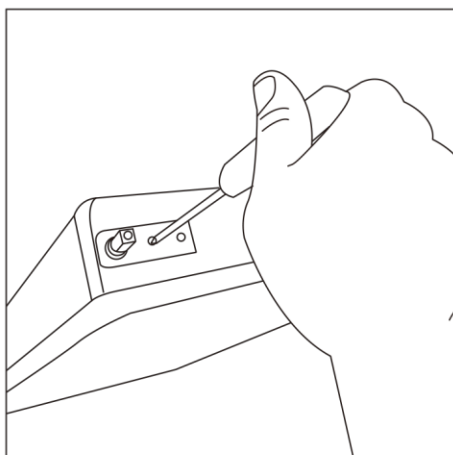


Cambiar la manija de la puerta

9. Modificar la posición de las bisagras 3 y 4

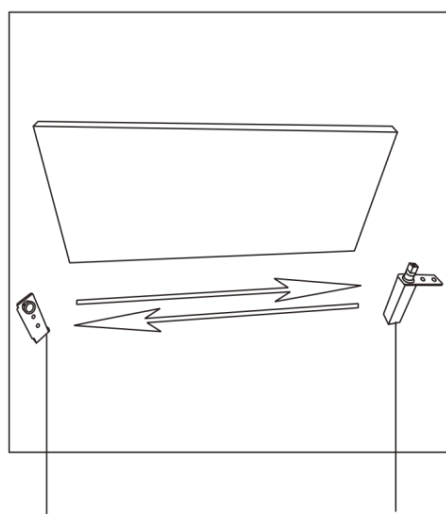

Bisagra 4



Bisagra 3

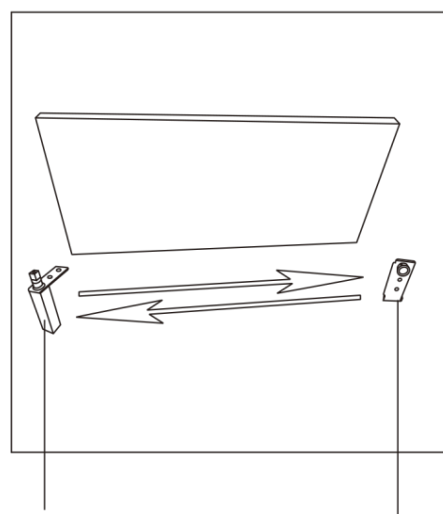



Bisagra 3

Bisagra 4

10. Fijar la manija3 y manija4 en la puerta.

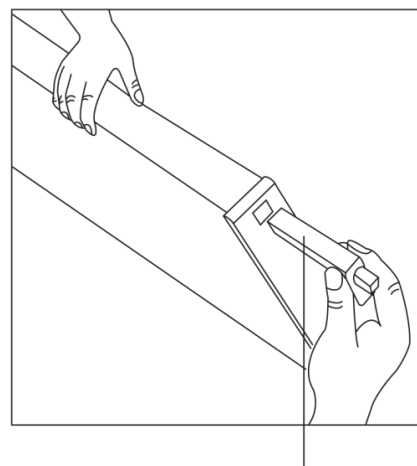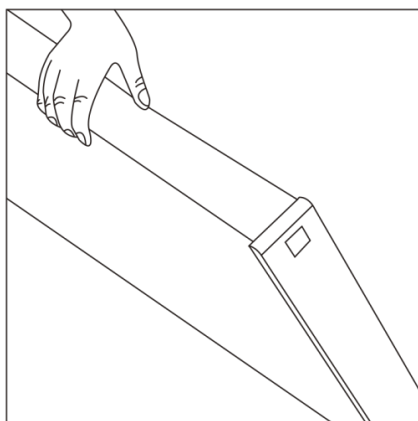




Bisagra 3

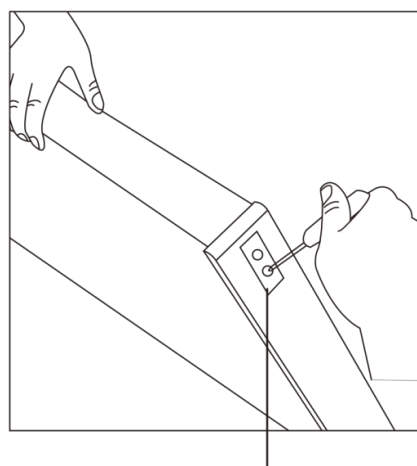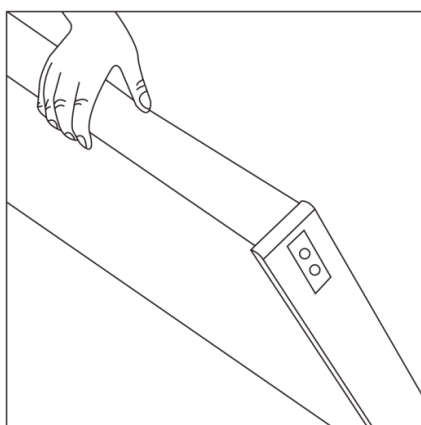



Bisagra 4

Cambiar la manija de la puerta

11. Girar la puerta y colocar las bisagras superiores

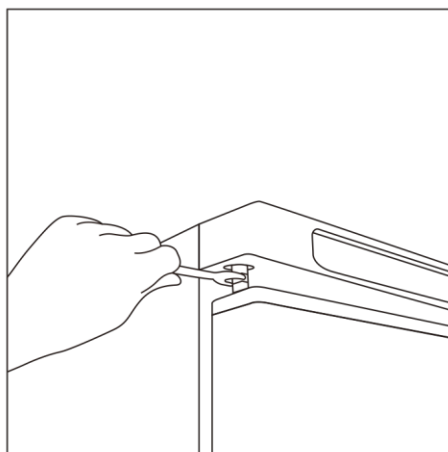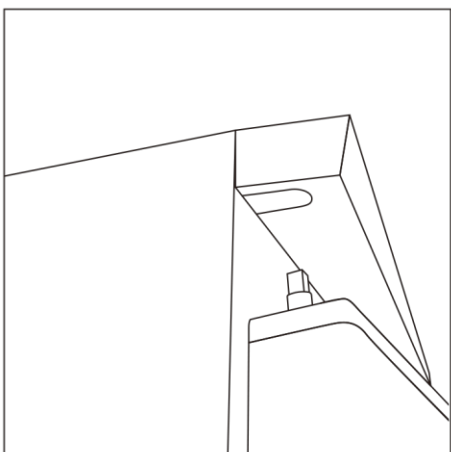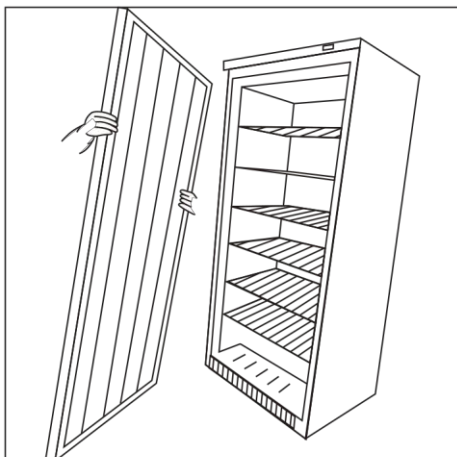

12. Asegurar la bisagra 2

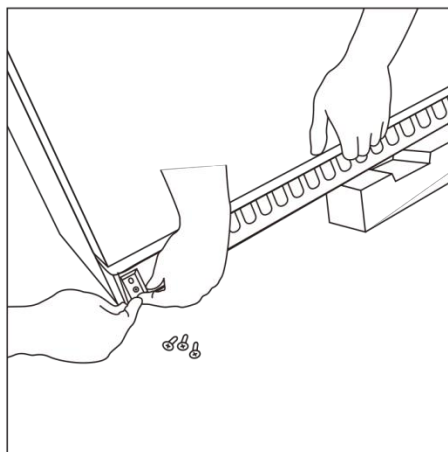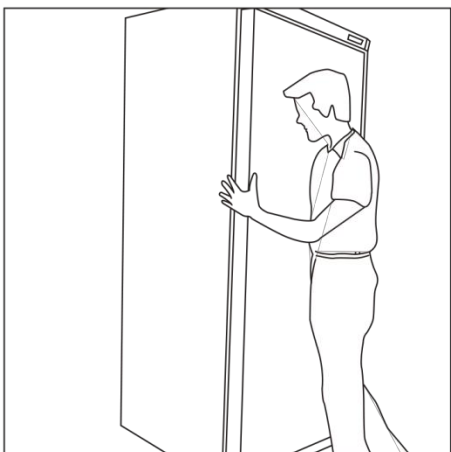

Limpieza y mantenimiento



Antes de limpiar, apagar el aparato y desconectarlo.

Limpiar el aparato con una solución jabonosa suave. No utilizar líquidos de limpieza que pueden dañar la superficie. Las partes de plástico no resisten al agua muy caliente (temperatura máxima +85 °C).

En la limpieza rutinaria también limpiar las juntas en la puerta, para eliminar sustancias que pueden dañar la junta.

La salida del aire del compresor debe quedar libre de hojas, papeles o similar. para garantizar su funcionamiento.

El condensador en la parte posterior del aparato debe limpiarse periódicamente - idealmente con escoba o aspirador.

Mantenimiento rutinario

Antes de desenchufar, apagar siempre el aparato y desenchufarlo de la toma de corriente.

- Limpiar el interior y el exterior del aparato cuantas más veces sea posible.
- Limpiar el aparato con un paño ligeramente húmedo. Asegurarse no mojar el interruptor, el cuadro de mandos, el cable y el enchufe.
- No utilizar limpiadores abrasivos o agresivos. Estos pueden dañar el aparato. Utilizar únicamente limpiadores suaves.
- Limpiar la junta de la puerta únicamente con agua.
- Asegurarse que el agua no entre nunca en contacto con los componentes eléctricos.
- Para limpiar el aparato, NO utilizar limpiadores de presión.
- Tras la limpieza, secar con un paño suave.
- Limpiar cuidadosamente la parte posterior del aparato.
- Las reparaciones deben llevarse a cabo por el personal cualificado o el servicio de atención al cliente.
- Al no utilizar el aparato durante mucho tiempo, llevar el interruptor en la posición OFF y desconectarlo de la toma de corriente. Vaciar todos los estantes y limpiar el aparato a fondo. Dejar la puerta abierta para evitar olores y formación de moho.

Mantenimiento especial

Las siguientes instrucciones son para el personal cualificado

Procedimiento periódico

- Limpiar periódicamente el condensador con un medio adecuado (aspiradora o cepillo suave).
- La limpieza del condensador alarga la vida útil del aparato.
- Dejar limpiar el condensador por un técnico cualificado.
- Las conexiones eléctricas no deben estar cerradas con llave.
- Comprobar que el termostato y el sensor funcionan correctamente.
- La llave del aparato debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Abrir la cerradura únicamente con la llave.

Resolución de problemas

Si su aparato RC400, RN400, RC600, RN600 genera un problema, chequear la tabla a continuación.

Problemas	Causa posible	Medidas
El aparato no funciona.	El aparato está apagado.	Asegurarse que el aparato esté conectado a la red eléctrica y encendido.
	El enchufe o el cable están dañados.	Contactar con nuestros agentes o técnicos cualificados.
	Suministro de energía.	Testar el suministro de energía
	Defecto interno del cableado.	Contactar con nuestros agentes o técnicos cualificados.
El aparato se enciende pero la temperatura es demasiado elevada o baja.	Hay demasiado aire en el evaporador	Proceder al descongelar el aparato.
	El condensador se bloquea por el polvo.	Limpiar el condensador.
	La puerta no está bien cerrada	Comprobar que la puerta esté cerrada y que la junta no esté dañada
	El aparato se encuentra cerca de una fuente de calor o el circuito de aireación hacia el condensador está dañado.	Desplazar el aparato a una posición más adecuada.
	La temperatura ambiente es demasiado elevada.	Aumentar la aireación y colocar el aparato en una posición más fría.
	Alimentos inadecuados se han colocado en el aparato.	Eliminar los alimentos calientes o eventuales bloqueos de los ventiladores.
	El aparato está sobrecargado.	Reducir la cantidad de los alimentos en el aparato.
El aparato pierde agua. (Refrigerador)	El aparato no está nivelado de manera adecuada.	Ajustar los pies del aparato de manera que esté perfectamente estable.
	El circuito de descarga está bloqueado.	Limpiar el circuito de descarga.
	El contenedor del agua está dañado..	Contactar con nuestros agentes o técnicos cualificados.
El aparato genera ruidos excesivos.	Desaflojar tuerca/tornillo.	Asegurar y apretar todas las tuercas y los tornillos.
	El aparato se ha instalado en una superficie poco estable.	Verificar la posición de la instalación y modificarla si necesario.

Eliminación


En caso de no utilizar el aparato, eliminarlo de forma correcta. Probablemente se deberán respetar normas precisas. Informarse sobre la manera correcta de eliminar un refrigerador.

- con el distribuidor
- con los vecinos (su administrador de finca, el ministerio del ambiente, etc.)

Dados técnicos

Modelo	Refrigerador			Congelador		
	200lt	400lt	600lt	200lt	400lt	600lt
Clase climática	3	3	3	3	3	3
Líquido refrigerante	Por favor refiérase a la información indicada en el producto. Se encontraran las informaciones en la etiqueta en la parte posterior de la unidad, así como el interior del compartimento de refrigeración. El diagrama electrico se muestra en la parte posterior de la unidad, así como en el interior del compartimento de refrigeración.					
Carga de refrigerante						
Rango de temperatura (°C)						
Línea de entrada						
Frecuencia nominal						
Tensión de alimentación						
Volumen Neto (litros)						
Peso neto (kg)						
Peso bruto (kg)						
Dimensiones (A x L x L) (mm)						
Espumante	CP			CP		

PARA LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIAGRAMA ELÉCTRICO VEN LA ETIQUETA EN LA PARTE POSTERIOR DEL PRODUCTO.

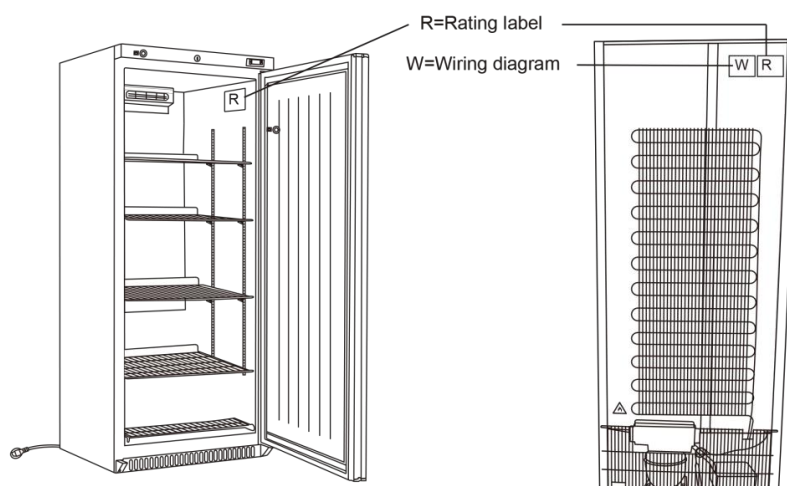

Advertencia para la protección del medio ambiente



¡Los aparatos eléctricos desechables son materiales que no son parte de la basura doméstica! Por ello pedimos para que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los puntos de recogida existentes.

Dados técnicos



Atención: PELIGRO DE INCENDIOS O EXPLOSIÓN CON EL REFRIGERANTE
INFLAMABLE R600a.



Garantía

Para este producto rige la garantía legal.

Las reclamaciones se deberán efectuar inmediatamente después de constatadas.

El derecho a reclamación se extingue si el comprador o un tercero manipulan el aparato. Los daños resultantes de una manipulación o utilización inapropiada, por colocación o almacenamiento erróneo, por conexión o instalación inadecuada, o por causa defuerza mayor u otras infl uencias externas, no quedan incluidos en la garantía. Recomendamos leer atentamente el Manual del Usuario, pues el mismo contiene importantes indicaciones.

El comprador deberá justificar su derecho a garantía presentando la factura de compra.

Advertencias:

1. Si su producto ya no funciona correctamente, entonces verifique primeramente todos los motivos posibles, como por ejemplo la interrupción de corriente o manipulación errónea.
2. Procure que su producto defectuoso vaya acompañado de los siguientes documentos correspondientes a cada caso:
 - Factura de compra (imprescindible para ejecutar garantía)
 - Designación / tipo / marca del aparato
 - Descripción de la avería que haya tenido lugar, con indicación lo más detallada posible.

En caso de reclamación por garantía o averías, por favor diríjase personalmente a su distribuidor.

GWL 7/08 E/ES