

SERVICE



Manuel d'instruction

CAA0010 | CAA0011



FOURS PIZZA À GAZ

SOMMAIRE

A	INFORMATIONS GENERALES	Pages 2
A1	DEFINITIONS.....	Pages 3
A2	INFORMATION TECHNIQUE	Pages 3
A3	TRANSPORT.....	Pages 3
A4	OUVERTURE DE L'EMBALLAGE	Pages 4
B	INSTALLATION	Pages 4
C	REMARQUES GENERALES.....	Pages 5
D	UTILISATION DE L'APPAREIL	Pages 6
E	NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	Pages 7
F	RESOLUTION DES PROBLEMES	Pages 8
G	RECHANGE DES INJECTEURS DE GAZ	Pages 9
H	SCHEMA DE CONNEXION AU GAZ	Pages 10
I	VOIR LA LISTE DES PIECES DE RECHANGE-DEMONTE...	Pages 11

A INFORMATIONS GENERALES

Ne pas installer cet appareil avant d'avoir lue attentivement la partie de fonctionnement de montage et d'entretien. Un mauvais montage des pièces peut endommager l'appareil et causer des blessures aux personnes qui l'utilisent. En cas de non-respect des directives et des règlements, notre société n'est pas responsable des dommages causés volontairement par l'utilisateur. Et cela annulera la garantie de l'appareil.

1. S'il vous plaît veuillez garder cette brochure hors de la portée des mains d'autres opérateurs.
2. Le montage de l'appareil doit impérativement être effectué par du personnel qualifié.
3. Cet appareil doit être utilisé par des personnes formées.
4. En cas de mauvais fonctionnement de l'appareil stoppez l'appareil. Un centre de service agréé par le fabricant doit être appelé. Le changement des pièces de rechange doit être original.

FOURS PIZZA À GAZ

A1 DEFINITIONS

*Se four a gaz avec valve offre un rendement élevé, conçu pour être utilisé dans les cuisines industrielles est professionnel.

Code	Dimensions (mm)	Dimensions intérieures (mm)	Dimensions d'emballage (mm)
CAA0010	1265X1480X800	1000x950	1300X1790X970
CAA0011	1265X1730X800	950x1250	1300X1790X970
PLF.PLS.D3	1062x1037x800	750x600	1110x1130x930
PLF.PLS.D4	1062X1237X800	750x800	1070X1320X960
AS.PLF.D1	1177X1201X930	---	1240X1240X230
AS.PLF.D2	1177X1445X930	---	1240X1240X230
AS.PLF.D3	977X827X930	---	1240X1240X230
AS.PLF.D4	977X1027X930	----	1240X1240X230

A2 INFORMATION TECHNIQUE

Code	Température (°C)	Puissance (Kw)	Consommation de gaz (gaz naturel)	Puissance (Kw)	Consommation de gaz (gpl)
CAA0010	400	34,00	3,59	26,8	2,1
CAA0011	400	34,00	3,59	26,8	2,1
PLF.PLS.D3	400	30,40	3,20	18,9	1,48
PLF.PLS.D4	400	30,40	3,20	18,9	1,48
PLF.PLS.D5	400	30,40	3,20	18,9	1,48

A3 TRANSPORT

*Cet appareil ne peut être transporté a la main.Elle doit être transporté avec un manitou ou bien un transpalette.Les fourches du manitou ou bien du transpalette doivent dépasser la motié de l'appareil.

A4 OUVERTURE DE L'EMBALLAGE

*L'emballage doit être ouvert selon les règlements de l'emballage, elle doit être éliminée. Les parties en acier inoxydable ne doivent pas être en contact avec les aliments. Toutes les pièces en plastique sont marquées avec le symbole de la matière.

*Veuillez contrôler que les parties de l'appareil sont arrivées complètes. Déterminer les dommages conçus pendant le transport.

B INSTALLATION

*Placez le produit sur une surface plane et stable, vous devez prendre les précautions nécessaires contre le risque de basculement.

*Pour l'installation le service vous donnera un expert agréé avec une obligation d'avoir une licence.

*La connexion de gaz doit être effectuée par une personne autorisée.

*L'appareil doit être placé dans une pièce avec la présence d'une ventilation adéquate.

*L'appareil doit être relié au gaz à des normes appropriées nationales et locales du pays.

*Sur tous les appareils à gaz la lettre "G" est indiquée avec une étiquette.

*La connexion à l'alimentation de gaz doit être faite avec un tuyau approprié métallique flexible. Doit être fixé dans un endroit facilement accessible et loin de la chaleur. Le raccord d'entrée du gaz doit être vérifié pour éviter les fuites de gaz.

*La pression, le type de gaz, le réglage de l'appareil doit être appliquée selon les données indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. Si le site d'installation n'est pas approprié pour le type de gaz ou différents types de gaz. S'il vous plaît suivez les instructions écrites dans le paragraphe (G)

*Pour faciliter l'entretien et le nettoyage des fours l'espace entre chaque appareil doit être environ 50 cm. L'appareil doit être placé sous une hotte.

FOURS PIZZA À GAZ

C REMARQUES GENERALES



*Ne pas disposer l'appareil dans un endroit où il n'y a pas assez d'éclairage.



*Ne touchez pas les pièces mobiles lors de l'utilisation de l'appareil.



*Ne pas installer l'appareil près des substances combustibles et explosives.



*Ne pas utiliser l'appareil à vide.



*Ne pas charger l'appareil plus que sa capacité.



*Ne pas intervenir à la panne de l'appareil sans utilisation d'équipement de protection appropriées.



*Dans la zone où l'appareil est utilisé pour une raison quelconque, un incendie peut, éclaté dans de tels cas (le cas échéant) désactiver les vannes de gaz et les commutateurs électriques, utiliser un extincteur. Ne jamais utiliser d'eau pour éteindre l'incendie.



*Si vous détectez une fuite de gaz dans la pièce où se trouvent les appareils sans un aucun cas ne pas utiliser une flamme et ne pas éclairer la pièce.



*La détection de fuite de gaz ne doit absolument pas être faite avec une flamme.




*Le couvercle doit rester ouvert pour des températures stables supérieures à 300 ° C et un bon fonctionnement des brûleurs.

FOURS PIZZA À GAZ

D UTILISATION DE L'APPAREIL

* Panneau de controle :

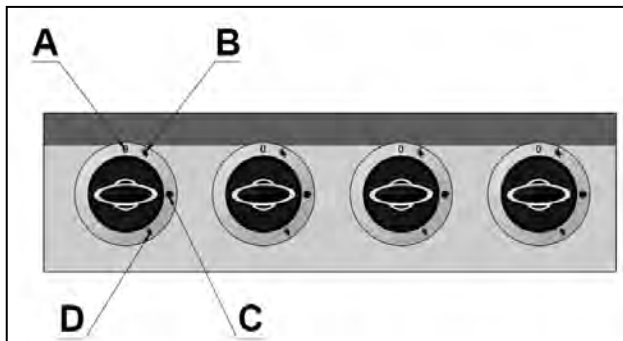

A : Position fermée

B : Position briquet

C : Grande flamme

D : Demi flamme

* Utilisation :

- Faire la connexion d'entrée au gaz naturel.
- Ouvrir la vanne de gaz principale
- Pour allumer votre cuisinière appuyez sur le bouton de gaz tourner pour l'arriver du flux de gaz et enflammé par le trou qui se trouve sure le coté.
- Maintenir le bouton quelques secondes pour que le thermocopul soit assez chaud.
- Ensuite tourner le bouton a la position que vous voulez.soit demi flamme soit grande flamme.
- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois,pour l'évacuation de l'air qui se trouve à l'intérieur de l'installation maintenir appuyez un moment le bouton d'allumage.
- Lorsque vous avez déposé vos pitas fermée porte de votre four.
- Lorsque vous avez terminé avec l'appareil et fermmée la vanne de gaz.

FOURS PIZZA À GAZ

E NETTOYAGE ET ENTRETIEN

➤ **A faire après chaque utilisation ;**

- Lors du nettoyage de l'appareil veuillez être sûr que le gaz est fermé.
- Nettoyer les surfaces externes de l'appareil avec un chiffon humide.
- Nettoyer les surfaces internes de l'appareil avec un chiffon humide après chaque utilisation.
- Pour le nettoyage de l'appareil ne pas utiliser de l'acide ou des produits dérivés.
- Lors du nettoyage de l'appareil ne pas utiliser d'eau sous pression et à vapeur.
- Ne pas utiliser des matériaux à risque pour le nettoyage de l'appareil qui pourrait rayer le chrome.

➤ **A faire Périodiquement ;**

- L'entretien doit être effectué que par des personnes formées.
- La cuve de stockage de gaz, les éléments thermo, les brûleurs, les câbles, les bougies, se détériorent avec le temps, alors ils doivent être remplacés impérativement.
- Vérifier régulièrement le tuyau de raccordement de gaz, les tuyaux déchirés, ou troués, doivent être remplacés.
- Effectuer régulièrement la ventilation de la pièce où se trouve l'appareil.

FOURS PIZZA À GAZ

F RESOLUTION DES PROBLEMES

L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS	1. Vérifiez si la connexion de gaz a été fait sur l'appareil. 2. S'il n'ya pas de débit de gaz l'appareil ne fonctionnera pas. 3. Si les tuyaux de gaz sont percé ou bien troué l'appareil ne marcheras pas.
-------------------------------------	--

NE CUIT PAS ASSEZ	1. Laissez la porte du four ouverte. 2. Contrôler la température du four.
--------------------------	---

L'APPAREIL A STOPE	1. Extinction involontaire de la flamme la soupape de sécurité coupe automatiquement le débit du gaz et l'appareil ne fonctionne pas. 2. Dans le cas d'une fuite de gaz, l'équipement d'alarmes se déclanche et coupe le flux de gaz et l'appareil ne fonctionne pas. Pour votre sécurité aéré la pièce.
---------------------------	--

- Si la cuisson ne se fait pas d'une qualité appropriée,
- Si toutes la fonction de sécurité ne fonctionne pas,
 - Ne pas utilisé l'appareil.

***Si les problèmes ci-dessus continue, s'il vous plaît appelez votre service agréé.**

FOURS PIZZA À GAZ

G CHANGEMENT DES INJECTEURS & REGLAGE DU GAZ

BRULEUR DES CUISINIÈRES A GAZ - TABLEAU DE RECHANGE DES INJECTEURS

NG / LPG		G20	G25	G30	G31	G50
				30 mbar	30 mbar	50 mbar
CAA0010	Ø mm	1,8-2,5	1,8-2,5	1,1-1,5	1,1-1,5	1,20-1,5
	X	4x	4x	4x	4x	4x
CAA0011	Ø mm	1,8-3	1,8-3	1,1-1,5	1,1-1,5	1,20-1,5
	X	4x	4x	4x	4x	4x
PLF.PLS.D3	Ø mm	1,5-2	1,5-2	Ø 1,00	Ø 1,00	Ø 1,00
	X	4x	4x	4x	4x	4x
PLF.PLS.D4	Ø mm	1,5-2	1,5-2	Ø 1,00	Ø 1,00	Ø 1,00
	X	4x	4x	4x	4x	4x
PLF.PLS.D5	Ø mm	Ø 2,00	Ø 2,00	Ø 1,00	Ø 1,00	Ø 1,00
	X	1x	1x	1x	1x	1x

Changement de l'injecteur du brûleur;

1. "C" Retirer l'injecteur et remplacer le selon les valeurs du tableau.(Figure 1)
2. Extinction involontaire de la flamme,"B" Si le thermocouple ne voit pas la flamme "A" La soupape de sécurité coupe l'arrivée de gaz.(Figure 1)

Effectuer les réglages de la demi flamme ;

1. Retirez le bouton du robinet,tournez le vis de la demi flamme a l'aide d'un tournevis approprié (A)faite le réglage en tournant (Figure2).Pour passer du GPL au gaz naturel tournez a gauche,et du gaz naturel au GPL tournez a droite.

H SCHEMA DE CONNEXION AU GAZ

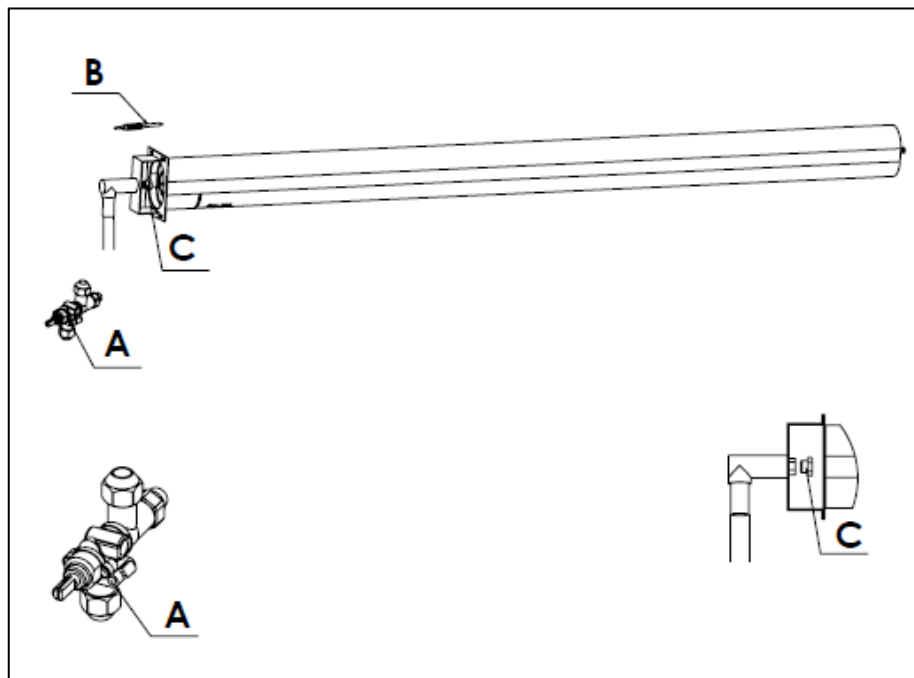


Figure 1


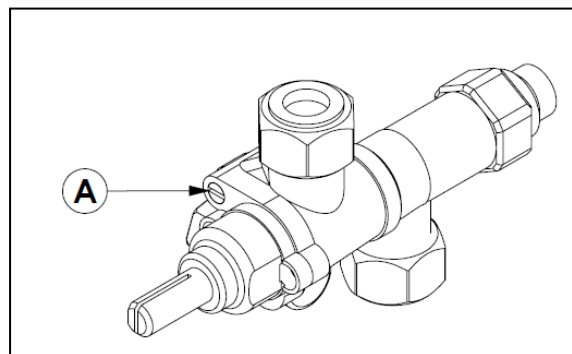


Figure 2

FOURS PIZZA À GAZ

I VOIR LA LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE-DEMONTÉ

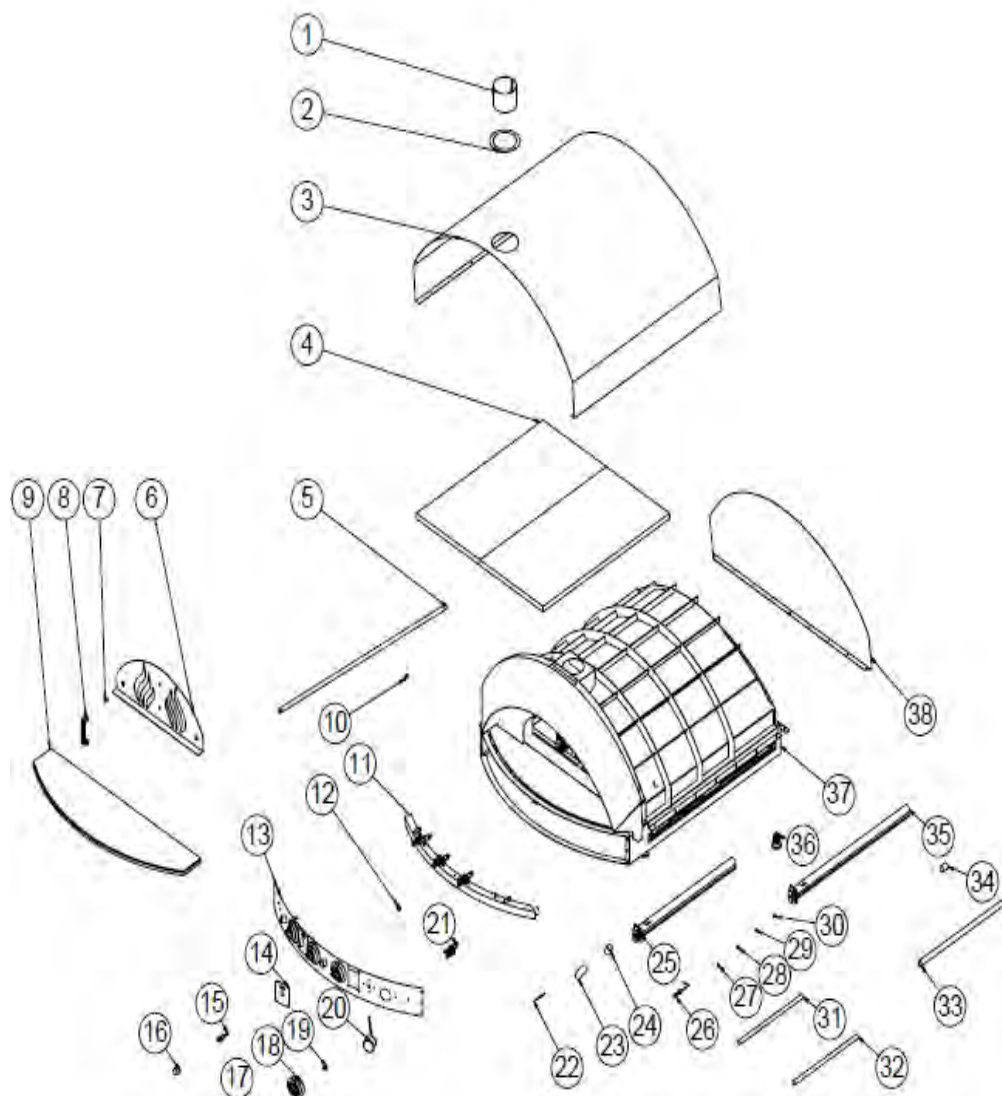

CAA0010

FOURS PIZZA À GAZ


I VOIR LA LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE-DEMONTE

CODE DE PRODUIT: CAA0010		
NO	DÉSCRIPTION	CODE
1	TÔLE DE SORTIE DE FUMÉE	YSC-KNX.PLF-LZ-0018
2	BRIDE DE SORTIE DES FUMÉES SUPÉRIEURE	YSC-KNX.PLF-LZ-0029
3	TÔLE DE CORPS EXTÉRIEUR	YSC-KNX.PLF-LZ-0047
4	PIERRE A PIZZA 100 CM * 50 CM * 3 CM	M.TAS-FRN-PZ-006
5	TUYAU DE GAZ 650 MM	YBR-KNX.PLF-KS-0006
6	PORTE DU FOUR	YSC-KNX.PLS-LZ-0199
7	GOUJON DE SUSPENSION D'ÉTAGÈRE	YTL-KNX.KFR-FS-0003
8	NO:2 POIGNÉE EN BACALITE	M.AKS-KLP-BKL-003
9	GRANITE 1190*320	JP.M.TAS-GRN-012
10	JOINT	M.CNT-PLS-KLN-14*24*2
11	RÉSERVOIR DE GAZ	M.GAZ-DPO-PG-086
12	RACCORD 3/8-3/8	M.GAZ-TES-SRI-006
13	TÔLE DU PANNEAU AVANT	YSC-KNX.PLF-LZ-0015
14	TÔLE PLUS BRIQUET	YSC-KNX.PLF-LZ-0119
15	BRIQUET À BATTERIE	M.GAZ-CKM-PIL-001
16	GARDE BRIQUET	M.GAZ--PIEZ-KRM
17	ÉTIQUETTE	M.AKS-OZL-MTL-006
18	BOUTON	M.AKS-DGM-EMP-024
19	DOUILLE BOUTON 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
20	THERMOMÈTRE Ø 60 0-500 °C	M.ELK-EDM-DGT-006
21	ROBINET DE GAZ	M.GAZ-VNA-ECA-006
22	M8*1200 MM NO:19 THERMOCOUPLE	M.GAZ-TRL-005
23	COUDE 3/4	M.MEK-TES-GLV-007
24	MAÇON 3/4	M.MEK-TES-SYH-001
25	BRÛLEUR ATMOSPHÉRIQUE 750 MM	M.GAZ-BRL-INX-008
26	BOUGIE D'ALLUMAGE	M.GAZ-CKM-BUJI-001
27	INJECTEUR M8*0.75 Ø 1.50 MM.	JP.M.GAZ-ENJ-LPG-012
28	INJECTEUR M8*0.75 Ø 1.80 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-006
29	INJECTEUR M8*0.75 Ø 2.50 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-008
30	INJECTEUR M8*0.75 Ø1.10 MM	M.GAZ-ENJ-NG-013
31	TUYAU DE RÉGLAGE D'AIR	M.GAZ-BRL-DKM-002
32	FLEX GAZ 3/4- 3/4 60 CM	M.GAZ-TES-SPR-004
33	FLEX GAZ 3/8 50 CM	M.GAZ-TES-SPR-012
34	FLEX GAZ 22 CM	M.GAZ-TES-SPR-043
35	BRÛLEUR ATMOSPHÉRIQUE 900 MM	M.GAZ-BRL-INX-010
36	LE PIED	M.AKS-AYK-NKL-004

FOURS PIZZA À GAZ

37	CHÂSSIS	-
38	TÔLE ARRIÈRE DU CORPS EXTÉRIEUR	YSC-KNX.PLF-LZ-0010

I VOIR LA LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE-DEMONTE

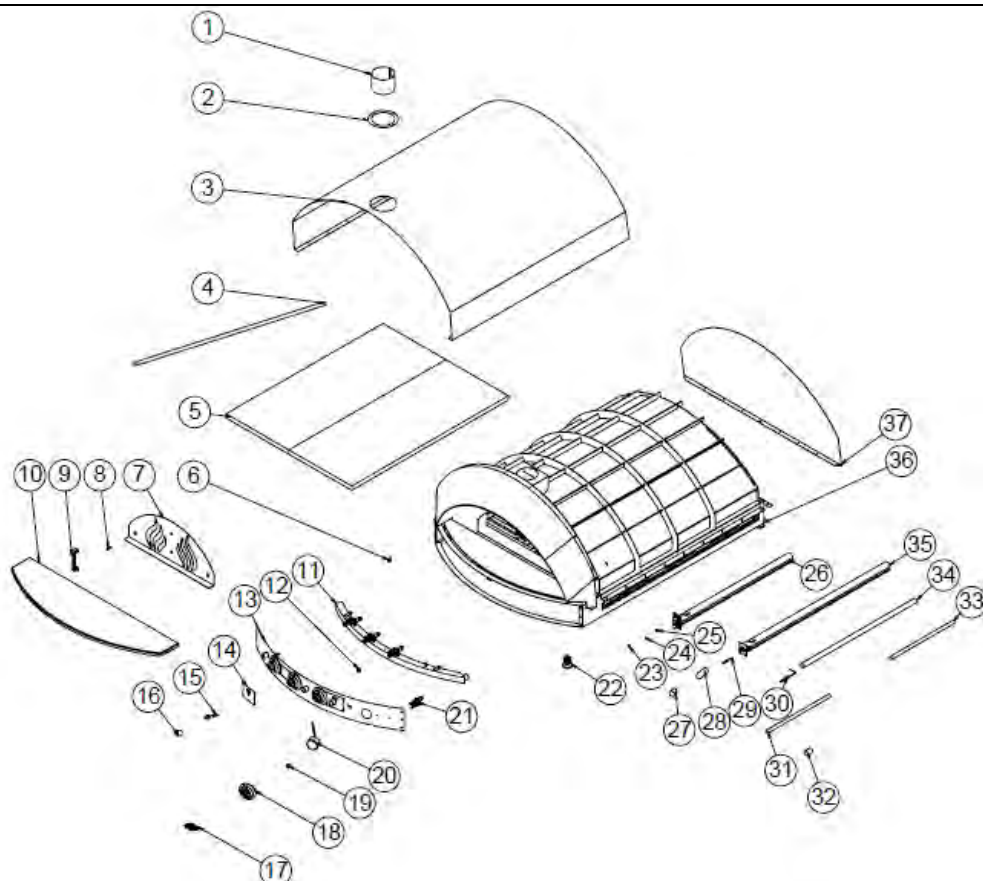

FOURS PIZZA À GAZ


VOIR LA LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE-DEMONTE

CODE DE PRODUIT: CAA0011		
NO	DÉSCRIPTION	CODE
1	TÔLE DE SORTIE DE FUMÉE	YSC-KNX.PLF-LZ-0018
2	BRIDE DE SORTIE DES FUMÉES SUPÉRIEURE	YSC-KNX.PLF-LZ-0029
3	TÔLE DE CORPS EXTÉRIEUR	YSC-KNX.PLF-LZ-0009
4	TUYAU DE GAZ 905 MM	YBR-KNX.PLF-KS-0005
5	PIERRE À PIZZA 125 CM * 50 CM * 3 CM	M.TAS-FRN-PZ-008
6	JOINT	M.CNT-PLS-KLN-14*24*2
7	PORTE DU FOUR	YSC-KNX.PLS-LZ-0199
8	GOIJON DE SUSPENSION D'ÉTAGÈRE	YTL-KNX.KFR-FS-0003
9	NO:2 POIGNÉE EN BACALITE	M.AKS-KLP-BKL-003
10	GRANITE 1190*320	JP.M.TAS-GRN-012
11	RÉSERVOIR DE GAZ	M.GAZ-DPO-PG-086
12	RACCORD 3/8-3/8	M.GAZ-TES-SRI-006
13	TÔLE DU PANNEAU AVANT	YSC-KNX.PLF-LZ-0015
14	TÔLE PLUS BRIQUET	YSC-KNX.PLF-LZ-0119
15	BRIQUET À BATTERIE	M.GAZ-CKM-PIL-001
16	GARDE BRIQUET	M.GAZ--PIEZ-KRM
17	ÉTIQUETTE	M.AKS-OZL-MTL-006
18	BOUTON	M.AKS-DGM-EMP-024
19	DOUILLE BOUTON 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
20	THERMOMÈTRE Ø 60 0-500 °C	M.ELK-EDM-DGT-006
21	ROBINET DE GAZ	M.GAZ-VNA-ECA-006
22	LE PIED	M.AKS-AYK-NKL-004
23	INJECTEUR M8*0.75 Ø 1.50 MM.	JP.M.GAZ-ENJ-LPG-012
24	INJECTEUR M8*0.75 Ø 1.80 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-006
25	INJECTEUR M8*0.75 Ø 2.50 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-008
26	BRÔLEUR ATMOSPHÉRIQUE 900 MM	M.GAZ-BRL-INX-010
27	MAÇON 3/4	M.MEK-TES-SYH-001
28	COUDE 3/4	M.MEK-TES-GLV-007
29	M8*1200 MM NO:19 THERMOCOUPLE	M.GAZ-TRL-005
30	BOUGIE D'ALLUMAGE	M.GAZ-CKM-BUJI-001
31	FLEX GAZ 3/4- 3/4 60 CM	M.GAZ-TES-SPR-004
32	FLEX GAZ 3/8 50 CM	M.GAZ-TES-SPR-012
33	FLEX GAZ 22 CM	M.GAZ-TES-SPR-043
34	TUYAU DE RÉGLAGE D'AIR	M.GAZ-BRL-DKM-002
35	BRÔLEUR ATMOSPHÉRIQUE 1150 MM	M.GAZ-BRL-INX-007

FOURS PIZZA À GAZ

36	CHÂSSIS	-
37	TÔLE ARRIÈRE DU CORPS EXTÉRIEUR	YSC-KNX.PLF-LZ-0010

I VOIR LA LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE-DEMONTE

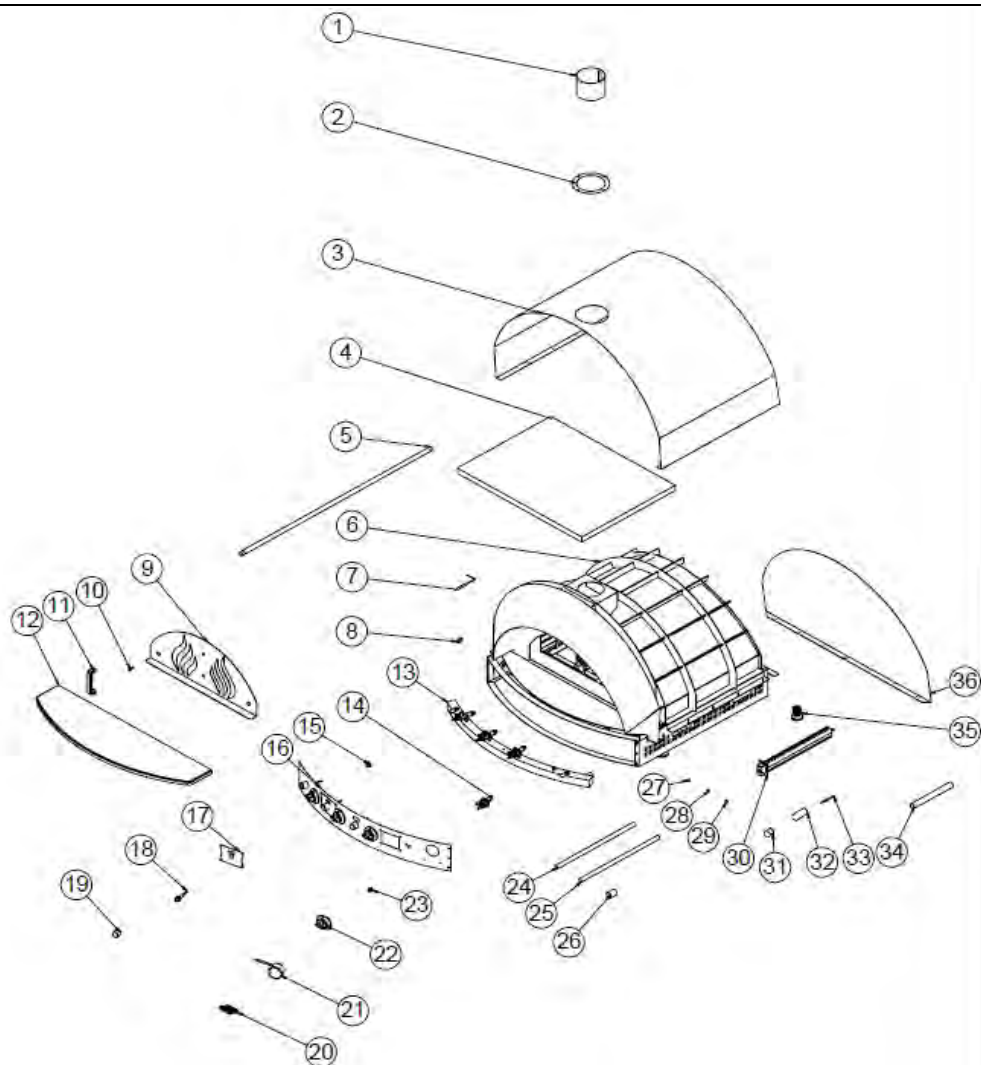

PLF.PLS.D3


FOURS PIZZA À GAZ

I VOIR LA LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE-DEMONTÉ

CODE DE PRODUIT:PLF.PLS.D3		
NO	DÉSCRIPTION	CODE
1	TÔLE DE SORTIE DE FUMÉE	YSC-KNX.PLF-LZ-0018
2	BRIDE DE SORTIE DES FUMÉES SUPÉRIEURE	YSC-KNX.PLF-LZ-0029
3	TÔLE DE CORPS EXTÉRIEUR	YSC-KNX.PLF-LZ-0109
4	PIERRE À PIZZA 80 CM * 60 CM * 3 CM	M.TAS-FRN-PZ-011
5	TUYAU DE GAZ 240 MM	YBR-PLF.PLS-KS-0003
6	CHÂSSIS	-
7	BOUGIE D'ALLUMAGE	M.GAZ-CKM-BUJI-001
8	JOINT	M.CNT-PLS-KLN-14*24*2
9	PORTE DU FOUR	YSC-KNX.PLS-LZ-0199
10	GOUJON DE SUSPENSION D'ÉTAGÈRE	YTL-KNX.KFR-FS-0003
11	NO:2 POIGNÉE EN BACALITE	M.AKS-KLP-BKL-003
12	GRANITE 990*280	M.TAS-GRN-013
13	RÉSERVOIR DE GAZ	M.GAZ-DPO-PG-086
14	ROBINET DE GAZ	M.GAZ-VNA-ÖZR-001
15	RACCORD 3/8-3/8	M.GAZ-TES-SRI-006
16	TÔLE DU PANNEAU AVANT	YSC-KNX.PLF-LZ-0087
17	TÔLE PLUS BRIQUET	YSC-KNX.PLF-LZ-0119
18	BRIQUET À BATTERIE	M.GAZ-CKM-PIL-001
19	GARDE BRIQUET	M.GAZ--PIEZ-KRM
20	ÉTIQUETTE	M.AKS-OZL-MTL-006
21	THERMOMÈTRE Ø 60 0-500 °C	M.ELK-EDM-DGT-006
22	BOUTON	M.AKS-DGM-EMP-024
23	DOUILLE BOUTON 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
24	FLEX GAZ 3/4- 3/4 60 CM	M.GAZ-TES-SPR-004
25	FLEX GAZ 3/8 50 CM	M.GAZ-TES-SPR-012
26	FLEX GAZ 22 CM	M.GAZ-TES-SPR-043
27	INJECTEUR M8*0.75 Ø 1.50 MM.	JP.M.GAZ-ENJ-LPG-012
28	INJECTEUR M8*0.75 Ø 1.00 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-016
29	INJECTEUR M8*0.75 Ø2.00 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-010
30	BRÛLEUR ATMOSPHÉRIQUE 1" AVEC DOIGT SALOPE	M.GAZ-BRL-INX-014
31	MAÇON 3/4	M.MEK-TES-SYH-001
32	COUDE 3/4	M.MEK-TES-GLV-007
33	M8*1200 MM NO:19 THERMOCOUPLE	M.GAZ-TRL-005
34	TUYAU DE RÉGLAGE D'AIR	M.GAZ-BRL-DKM-002
35	LE PIED	M.AKS-AYK-NKL-004
36	TÔLE ARRIÈRE DU CORPS EXTÉRIEUR	YSC-KNX.PLF-LZ-0097

FOURS PIZZA À GAZ

I VOIR LA LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE-DEMONTÉ

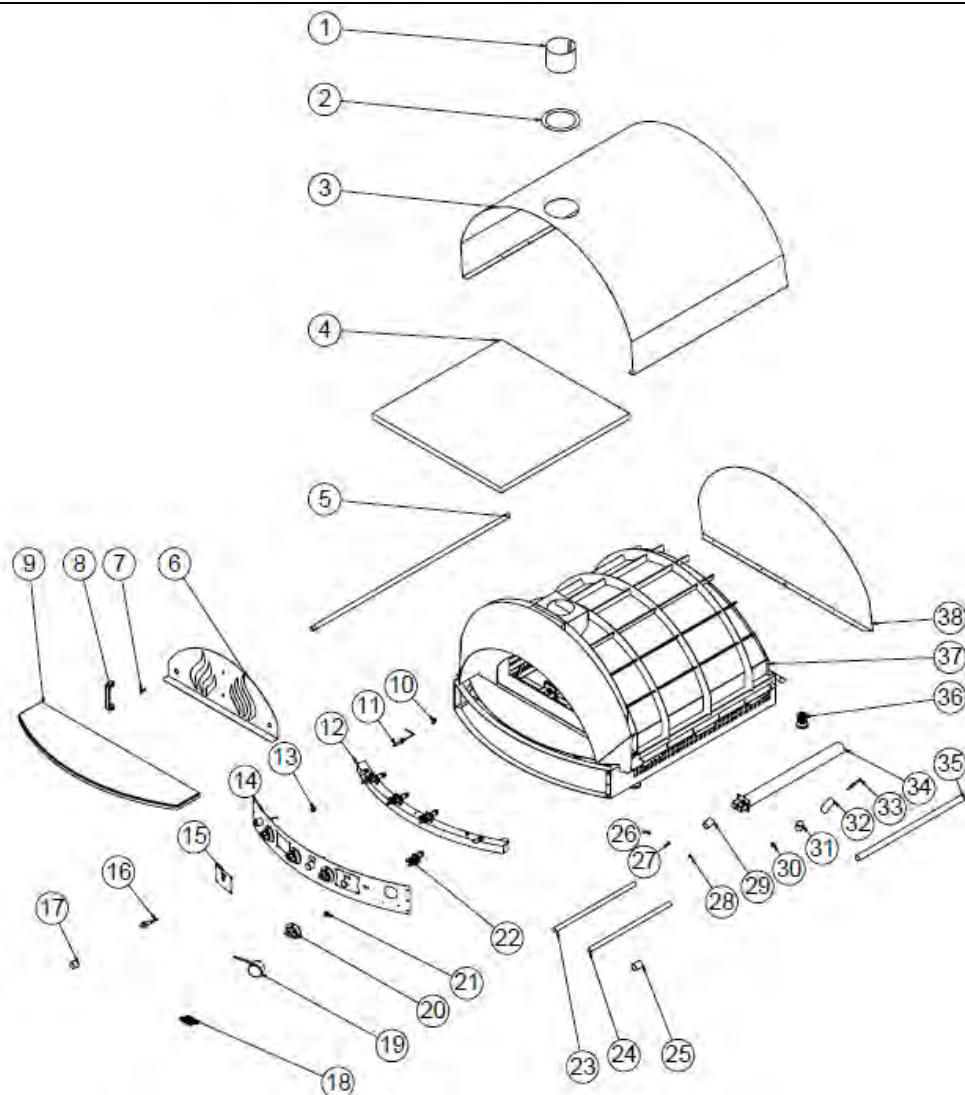


PLF.PLS.D4

FOURS PIZZA À GAZ

I VOIR LA LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE-DEMONTÉ

CODE DE PRODUIT:PLF.PLS.D4		
NO	DÉSCRIPTION	CODE
1	TÔLE DE SORTIE DE FUMÉE	YSC-KNX.PLF-LZ-0018
2	BRIDE DE SORTIE DES FUMÉES SUPÉRIEURE	YSC-KNX.PLF-LZ-0029
3	TÔLE DE CORPS EXTÉRIEUR	YSC-KNX.PLF-LZ-0096
4	PIERRE À PIZZA 80CM*80CM*3CM	M.TAS-FRN-PZ-010
5	TUYAU DE GAZ 450 MM	YBR-PLF.PLS-KS-0002
6	PORTE DU FOUR	YSC-KNX.PLS-LZ-0199
7	GOUJON DE SUSPENSION D'ÉTAGÈRE	YTL-KNX.KFR-FS-0003
8	NO:2 POIGNÉE EN BACALITE	M.AKS-KLP-BKL-003
9	GRANITE 990*280	M.TAS-GRN-013
10	JOINT	M.CNT-PLS-KLN-14*24*2
11	BOUGIE D'ALLUMAGE	M.GAZ-CKM-BUJI-001
12	RÉSERVOIR DE GAZ	M.GAZ-DPO-PG-086
13	RACCORD 3/8-3/8	M.GAZ-TES-SRI-006
14	TÔLE DU PANNEAU AVANT	YSC-KNX.PLF-LZ-0087
15	TÔLE PLUS BRIQUET	YSC-KNX.PLF-LZ-0119
16	BRIQUET À BATTERIE	M.GAZ-CKM-PIL-001
17	GARDE BRIQUET	M.GAZ--PIEZ-KRM
18	ÉTIQUETTE	M.AKS-OZL-MTL-006
19	THERMOMÈTRE Ø 60 0-500 °C	M.ELK-EDM-DGT-006
20	BOUTON	M.AKS-DGM-EMP-024
21	DOUILLE BOUTON 8 MM	M.AKS-DGM-SKT-001
22	ROBINET DE GAZ	M.GAZ-VNA-ECA-006
23	FLEX GAZ 3/4- 3/4 60 CM	M.GAZ-TES-SPR-004
24	FLEX GAZ 3/8 50 CM	M.GAZ-TES-SPR-012
25	FLEX GAZ 22 CM	M.GAZ-TES-SPR-043
26	INJECTEUR M8*0.75 Ø 1.50 MM.	JP.M.GAZ-ENJ-LPG-012
27	INJECTEUR M8*0.75 Ø 1.00 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-016
28	INJECTEUR M8*0.75 Ø2.00 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-010
29	MAÇON 3/4	M.MEK-TES-SYH-001
30	ÉCROU DE CONNEXION	YTL-KNX.PLF-KS-0001
31	MAÇON 1"	M.MEK-TES-SYH-002
32	COUDE 3/4	M.MEK-TES-GLV-007
33	M8*1200 MM NO:19 THERMOCOUPLE	M.GAZ-TRL-005
34	BRÛLEUR ATMOSPHÉRIQUE 60 CM	M.GAZ-BRL-INX-003
35	TUYAU DE RÉGLAGE D'AIR	M.GAZ-BRL-DKM-002
36	LE PIED	M.AKS-AYK-NKL-004
37	CHÂSSIS	-
38	TÔLE ARRIÈRE DU CORPS EXTÉRIEUR	YSC-KNX.PLF-LZ-0097

FOURS PIZZA À GAZ

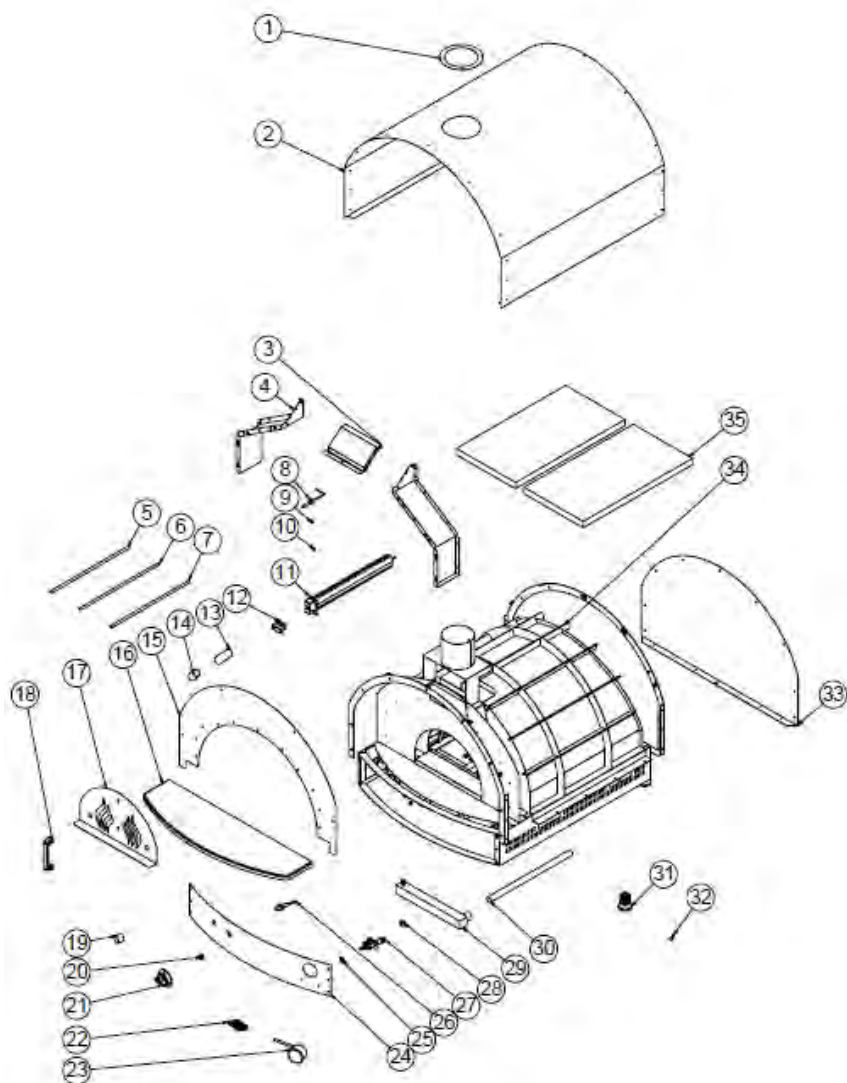

PLF.PLS.D5

FOURS PIZZA À GAZ

PLF.PLS.D5

NO	NOM DU PRODUIT	CODE PRODUIT
1	BRIDE DE SORTIE DE CHEMINÉE SUPÉRIEURE	YSC-KNX.PLF-LZ-0029
2	FEUILLE DE CORPS EXTERNE DU FOUR	YSC-KNX.PLF-LZ-0136
3	CHEMINÉE AVANT EXTÉRIEURE DU FOUR SC	YSC-KNX.PLF-LZ-0170
4	CHEMINÉE FAÇADE EXTÉRIEURE DU FOUR DROITE-GAUCHE SC	YSC-KNX.PLF-LZ-0169
5	RACCORD FLEXIBLE CHROMÉ GAZ 3/4- 3/4 60 CM	M.GAZ-TES-SPR-004
6	CONTRE-FOND 3/8 50 CM GAZ FLEXI RACCORD CHROME	M.GAZ-TES-SPR-012
7	1 POUCE EXTERNE RAINURÉ 22 CM FLEXIBLE BRÛLEUR FLEX	M.GAZ-TES-SPR-043
8	BOUGIE D'ALLUMAGE ÉLECTRODE D'ALLUMAGE KB-138-10	M.GAZ-CKM-BUJI-001
9	INJECTEUR M8*0,75 Q 1,50 MM.	M.GAZ-ENJ-LPG-012
10	INJECTEUR M8*0,75 Q 2,50 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-008
11	BRÛLEUR INOX 420 MM (ATMOSPHERIQUE)	M.GAZ-BRL-INX-001
12	CONNEXION ÉLÉMENT THERMO SC	YSC-KNX.PLF-LZ-0174
13	COUDE DE QUEUE 3/4 GALVANISÉ	M.MEK-TES-GLV-007
14	MANCHE NOIR 3/4	M.MEK-TES-SYH-001
15	FERMETURE AVANT SC	YSC-KNX.PLF-LZ-0137
16	GRANIT STARGALAXY 790*235*20 ELIPS 0,1857M2	M.TAS-GRN-018
17	COUVERCLE D'ENTRÉE DU FOUR SC	YSC-KNX.PLF-LZ-0154
18	M8 NO:2 POIGNÉE EN BAKÉLITE	M.AKS-KLP-BKL-003
19	BRIQUET PIEZO PROTECTION SILICONE NOIR	M.GAZ--PIEZ-KRM
20	ROBINET BOUTON DOUILLE 8 MM PUISSANCE GAZ	M.AKS-DGM-SKT-001
21	BOUTON EMP FLÈCHE NOIRE IMPRIMÉ	M.AKS-DGM-EMP-024
22	ÉTIQUETTE MÉTALLIQUE GRAVÉE ELIPS EMPERO (PLUS)	M.AKS-OZL-MTL-006
23	DIAMÈTRE 60 0-500 TRM L:10 CM (THERMOMÈTRE AVEC POINTE DE SONDE)	M.ELK-EDM-DGT-006
24	FEUILLE DU PANNEAU AVANT	YSC-KNX.PLF-LZ-0159
25	14*24*2 JOINT KLINGRING 3/4	M.CNT-PLS-KLN-14*24*2
26	BRIQUET BATTERIE ERTA AVEC 2 PRISES	M.GAZ-CKM-PIL-001
27	ROBINET À VALVE GARAZ 3/8-5/8 ECA (162)159 ROBINET À VALVE MAGNÉTIQUE AVEC PINCE	M.GAZ-VNA-ECA-006
28	RACCORD UNION AVEC INJECTEUR 3/8-3/8 L	M.GAZ-TES-SRI-006
29	RÉSERVOIR DE GAZ	M.GAZ-DPO-PG-105
30	TUYAU DE GAZ (TUYAU 3/4 240 MM)	YBR-PLF.PLS-KS-0003
31	PIED DE TIGE À BILLE EN PLASTIQUE M10 30*30	M.AKS-AYK-NKL-004
32	GOUPILLE DE CROCHET POUR GRILLE DU FOUR -30 MM	YTL-KNX.KFR-FS-0003
33	FEUILLE ARRIÈRE DU CORPS EXTÉRIEURE DU FOUR	YSC-KNX.PLF-LZ-0155
34	CHÂSSIS	-
35	PIERRE À PIZZA 32,5 cm * 60 cm * 3 cm	M.TAS-FRN-PZ-015